

. SCHEDA TECNICA .

PIANTANA per TECA da ESTERNO

Codice PIA041

MISURE (fusto)

250x130x1000 mm (LxPxH)

COLORE


GIALLO RAL 1021




adatta per TECA
codice DEF041



schema fori di fissaggio a terra

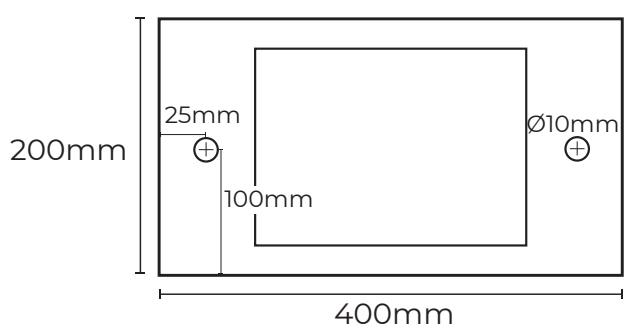

schema fori di fissaggio a def040

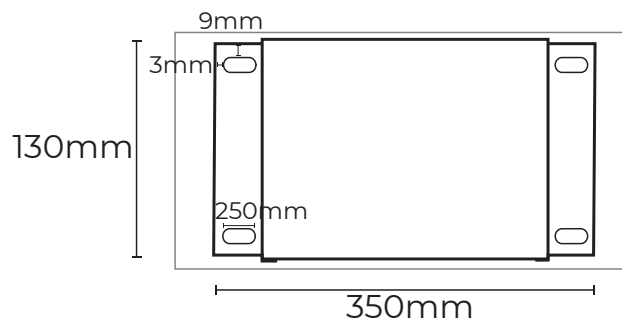

CARATTERISTICHE TECNICHE

Piantana per cassetta porta defibrillatore DEF041 realizzata in lamiera di acciaio al carbonio P02 zincato.
Spessore corpo 10/10 – spessore base 12/10.

Pre-trattata con fosfosgrassaggio in tunnel alte temperature, verniciatura in poliestere da esterno e cottura in galleria termica 180°.

Con predisposizione di fori per fissaggio a pavimento.